




Montageanleitung Scotchlok-Verbindung für IP68 Installationen GWFcoder® (5/6 Zahlenrollen) – RCM® split / RCM®-LRW... Funkmodul

1. Aderendhülsen an den Kabelenden entfernen.

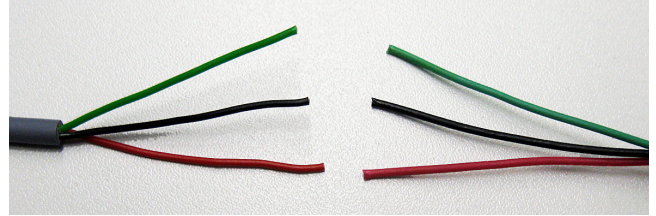

2. Je ein Ende der beiden Kabel in die beiden Öffnungen des Scotchlok-Verbinders bis an den Anschlag einführen.

Isolation der Kabelenden nicht entfernen.

Beim Anschluss des IP68 GWFcoder®-Zählers mit dem Funkmodul RCM® split / RCM®-LRW... die roten und schwarzen Aderenden miteinander verbinden. Die Polarität der Aderenden spielt keine Rolle.

Der grüne Leiter beim IP68 GWFcoder®-Zähler und beim Funkmodul RCM® split / RCM®-LRW... ist nahe am Kabel abzuschneiden.

3. Mit einer Wasserpumpenzange die Klemme zusammendrücken.

Die Kabelenden müssen sich auch nach dem Pressen am Anschlag des Scotchlok-Verbinders befinden.

Wichtig: Für die Kabelverlängerung muss ein Kabel mit $2 \times 0,25\text{mm}^2$ Leiterquerschnitt (**nur Litzenkabel, kein Draht**) verwendet werden.

