




## Instructions de montage Connexion Scotchlok pour des installations IP68 GWFcoder® (5/6 rouleaux chiffrés) – Module radio RCM® split / RCM®-LRW...

1. Dénuder la gaine des câbles.

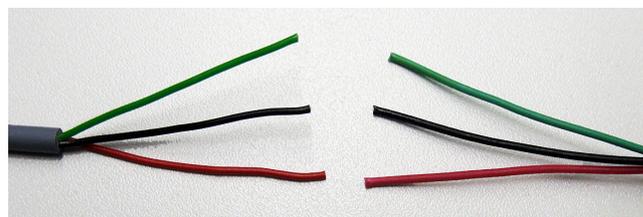

2. Insérer chaque extrémité des deux câbles dans les deux ouvertures du connecteur Scotchlok jusqu'à la butée.

Ne pas enlever l'isolation des extrémités de câbles.

Lors du raccordement du compteur GWFcoder® IP68 avec le module radio RCM® split / RCM®-LRW..., relier les extrémités des brins de câbles rouge et noir. La polarité n'a pas d'importance.

Le conducteur vert du compteur GWFcoder® IP68 et du module radio RCM® split / RCM®-LRW... est à couper près de la gaine du câble.

3. Serrer les bornes avec une pince multiprise.

Les extrémités des fils doivent se trouver complètement enfoncées dans le Scotchlok après le serrage.

**Important:** Pour une extension de câble, il faut utiliser un câble d'une section de  $2 \times 0,25\text{mm}^2$  (que du câble torsadé, pas de fil mono-brin).

